





TYP UNICOUP

ŁĄCZNIK RUROWY UNICOUP DWUSTRONNE POŁĄCZENIE ZACISKOWE

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Nasunąć cały łącznik na końcówkę rury – nie jest konieczne odkręcanie nakrętek sześciokątnych lub demontaż łącznika. [rys. 1]
2. Ustawić i wyrównać drugą rurę, zachowując odstęp między rurami co najmniej 10 mm. Wcześniej oczyścić obydwie końcówki rur na całej głębokości wsunięcia z brudu, luźnej farby i powłok. [rys. 2]
3. Na obydwu końcach rur zaznaczyć głębokość wsunięcia. [rys. 3]
4. Nasunąć łącznik na końcówkę drugiej rury – powinien znaleźć się między oboma znakami. Po dokładnym ustawieniu łącznika dokręcić nakrętki sześciokątne zgodnie z ruchem wskazówek zegara [rys. 4]

Momenty dokręcania patrz tabela !

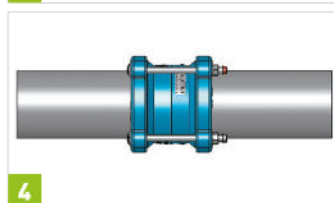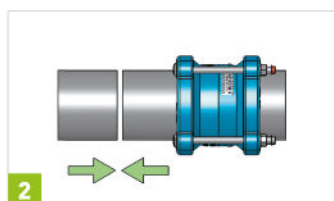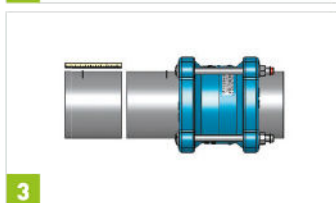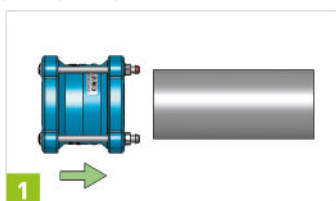

MOMENTY DOKRĘCENIA

| DN | Zakres [mm] | Głębokość nasunięcia | | Moment dokręcania nakrętek |
|-------|----------------|----------------------|-------|-------------------------------|
| | | min. | maks. | |
| 40 | 48 – 60 | 48 | 58 | 50 Nm |
| 50 | 59 – 73 | 53 | 63 | 50 Nm |
| 60/65 | 72 – 85 | 57 | 67 | 50 Nm |
| 80 | 88 – 103 | 58 | 68 | 50 Nm |
| 100 | 108 – 128 | 61 | 71 | 50 Nm |
| 125-1 | 132 – 146 | 61 | 71 | 50 Nm |
| 125-2 | 139 – 153 | 61 | 71 | 50 Nm |
| 150 | 159 – 182 | 74 | 84 | 50 Nm |
| 175 | 192 – 209 | 74 | 84 | 50 Nm |
| 200 | 218 – 235 | 89 | 99 | 50 Nm |
| 225 | 250 – 267 | 89 | 99 | 50 Nm |
| 250 | 271 – 289 | 90 | 100 | 50 Nm |
| 300 | 322 – 340 | 90 | 100 | 50 Nm |