

ПЕРЕВАГИ

G-Tape це рішення для аварійного ремонту. Забезпечує надійне ущільнення навіть при коливаннях температури та підходить для водопровідних труб (не передбачено для питної води).



ПРОФЕСІЙНА
САМОКЛЕЮЧА РЕМОНТНА СТІЧКА



Для монтажу стрічки
не потрібні жодні інструменти.



Стійка до УФ-випромінювання
та озону, а також придатна для
використання за будь-яких
погодних умов.



ГЕВО Україна ТОВ
вул. Стрийська, 55 оф.308,
с. Солонка, Львівська обл.

Тел. +38 067 555 02 75
E. office@gebo-ua.com

Більше інформації:
www.gebo.com.ua



G-TAPE

ПРОФЕСІЙНА САМОКЛЕЮЧА РЕМОНТНА СТІЧКА

НОВИНКА!



Elastyczna, samowulkanizująca się taśma do napraw doradźcy!

- ✓ Samowulkanizująca się i wodoodporna
- ✓ Szybka i łatwa aplikacja (również pod wodą)
- ✓ Maksymalna powierzchnia uszkodzenia – w przypadku pęknięć: maks. 50 mm długości i 2 mm szerokości
- ✓ Maksymalna powierzchnia uszkodzenia – w przypadku otworów: maks. 5 mm średnicy
- ✓ Usuwalna bez pozostawiania śladów
- ✓ Wykonana z silikonu

Grubość: 0,7 mm Szerokość: 25 mm Długość: 1,6 m



ІДЕАЛЬНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ
ТИМЧАСОВОГО
РЕМОНТУ ТРУБОПРОВІДІВ

gebo
FITS BETTER!

G-TAPE

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКЦІЮ

Найменування

Ремонтна стрічка G-Tape 25мм x 3,5 м x 0,7мм
колір - зелений

Артикул

C70603

Опис продукції

Надзвичайно універсальна самоклеюча ремонтна стрічка. Ідеально підходить для усунення протікань у трубах з різних матеріалів, а також для широкого спектра додаткових застосувань, зокрема, ізоляції електричних проводів.

РОЗМІРИ

Товщина: 0,7 мм
Ширина: 25 мм
Довжина: 3,5 м

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальні розміри пошкодження:

Тріщини: довжина не більше 50 мм, ширина не більше 2 мм

Отвори: діаметр не більше 5 мм

Вага: 0,078 кг

МАТЕРІАЛ


Силікон

Силікон належить до групи синтетичних полімерів, у яких атоми кремнію з'єднані атомами кисню. Силікони, як правило, хімічно нейтральні й піддаються корозії лише під впливом небагатьох широко використовуваних матеріалів.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ

Знайдіть місце пошкодження на трубі. Перекрийте подачу води, якщо система все ще працює. Ретельно очистіть ділянку, яку потрібно відремонтувати.

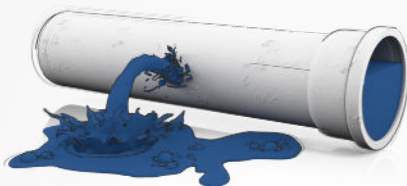

2. ВСТАНОВЛЕННЯ

Розгорніть стрічку **G-Tape** на потрібну довжину, відріжте її, зніміть захисну плівку та обмотайте стрічку, розтягуючи її до трикратної довжини від початкової навколо місця, яке потрібно відремонтувати. Почніть і закінчіть обмотування приблизно за 5 см до та після пошкодженої ділянки.



Мінімум:

2-3 шари

Для досягнення

максимальної

міцності:

10 шарів

3. ПРАВИЛЬНЕ ОБМОТУВАННЯ

Забезпечте перекриття між шарами приблизно на 50 %. Переконайтеся, що перший і останній виток повністю покривають раніше наклеєну стрічку. Чим сильніше розтягується стрічка G-Tape під час намотування, тим краща адгезія (прилягання) між шарами.




4. ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП

Для труб великих діаметрів слід нанести 2-3 додаткові шари.

Монтаж завершено.

Відремонтоване місце готове до негайного використання

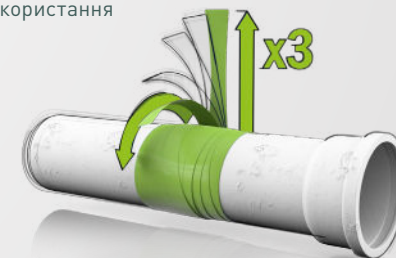

Важлива інформація

Стрічку G-Tape не можна використовувати повторно.

Завжди слід переконатися, що виріб відповідає передбаченому призначенню та умовам експлуатації.