




TYP UNIFLANGE

ŁĄCZNIK KOŁNIERZOWY UNIFLANGE JEDNOSTRONNE POŁĄCZENIE ZACISKOWE

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Najpierw przykręcić kołnierz do przeciwkołnierza. [rys. 1]
2. Na końcówce rury zaznaczyć głębokość wsunięcia. Wsunąć rurę w łącznik Az do znaku. Nie jest konieczne odkręcanie nakrętek sześciokątnych lub demontaż łącznika. [rys. 2]
3. Dokręcić nakrętki sześciokątne zgodnie z ruchem wskazówek zegara. [rys. 3]

Momenty dokręcania patrz tabela !

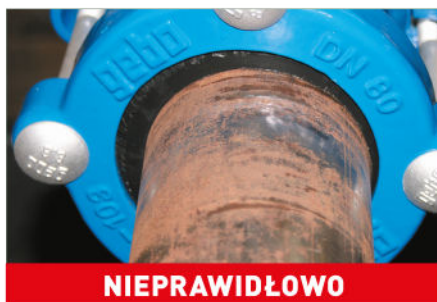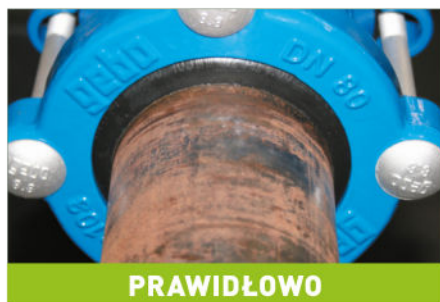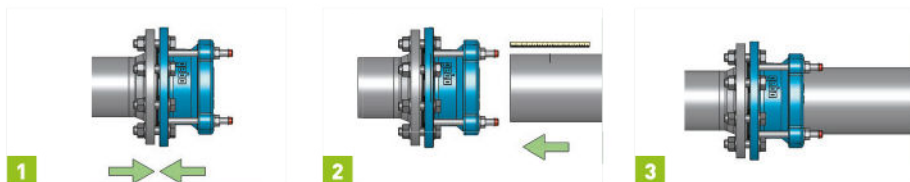

MOMENTY DOKRĘCENIA

DN	Zakres [mm]	Głębokość nasunięcia		Moment dokręcania nakrętek
		min.	maks.	
40	48 – 60	65	85	50 Nm
50	59 – 73	65	85	50 Nm
60/65	72 – 85	70	90	50 Nm
80	88 – 103	65	95	50 Nm
100	108 – 128	80	95	50 Nm
125-1	132 – 146	95	100	50 Nm
125-2	139 – 153	95	100	50 Nm
150	159 – 182	80	105	50 Nm
175	192 – 209	95	105	50 Nm
200	218 – 235	80	100	50 Nm
225	250 – 267	100	110	50 Nm
250	271 – 289	90	105	50 Nm
300	322 – 340	100	105	50 Nm