

lepiej. łatwiej. szybciej. better. easier. faster.

JAK TO DZIAŁA?

Instrukcja montażu MultiGEB0 z kompensacją długości.



1

Zmierz średnicę zewnętrzną rury. Wytnij uszkodzony odcinek rury pionowo względem rury [88-92mm]. Oczyść końcówki rury z zadziorów po wewnętrznej i zewnętrznej stronie rury. W przypadku zaobserwowania owalności, należy podjąć odpowiednie działanie, celem przywrócenia okrągłego przekroju rury.



2

Zmierz średnicę wewnętrzną rury przy pomocy miarki MultiGEB0.

Włóż tuleję w rozmiarze wskazanym na miarce w końce obu rur. Nasuń nakrętkę na rury.



3

Założ pierścienie nasadowe na końce rury. Produkt zamontowany jest prawidłowo, gdy usłyszysz "klik".




4

Włóż korpus złączki pomiędzy rury. Rozciągnij końce złączki do momentu, w którym komory uszczelniające korpusu złączki całkowicie zakryją pierścienie nasadowe.



5

Zaciśnij lewą i prawą nakrętkę na korpusie. Unikaj rotacji rury.

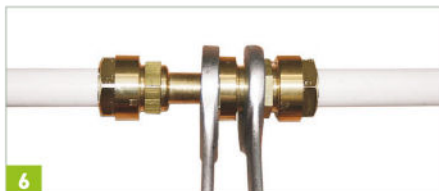

6

Skręć nakrętkę mocującą po środku wraz z korpusem. Nakrętka posiada rowkowy znacznik.